SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 3 Kids

SM-T2105

Kullanma Kılavuzu

Mobil İnternet Cihazı

www.samsung.com

Bu kılavuz hakkında

Bu cihaz, Samsung'un yüksek standartlarını ve teknik uzmanlığını kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence sunar. Bu kullanım kılavuzu cihazın işlevlerini ve özelliklerini ayrıntılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Görüntüler ve ekran görüntüleri gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir.
- İçerik nihai üründen ya da servis sağlayıcılarının veya işletmecilerinin verdiği yazılımdan farklı olabilir ve önceden haber vermeden değiştirilebilir. Kılavuzun en son sürümü için, Samsung web sitesine, *www.samsung.com*'a gidiniz.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, Samsung dışındaki herhangi bir sağlayıcının uygulamalarının sebep olduğu performans sorunlarından dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.

- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istediklerinizi varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemeniz cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi boşa çıkarır.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Telif hakkı

Telif hakkı © 2013 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz ve bunlara Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sistemine saklama dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ve Google Talk™ Google, Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation'ın ya da yan firmalarının ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılır.

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX®, Rovi Corporation'ın yan firması olan DivX, LLC tarafından tasarlanan dijital video biçimidir. Bu, DivX videosunu oynattığını doğrulamak için zorlu testlerden geçen resmi DivX Certified® cihazıdır. Ayrıntılı bilgi almak ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürebileceğiniz yazılım araçları için *www.divx.com* adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Satın aldığınız DivX Video-on-Demand (VOD) filmelerini oynatmak için bu DivX Certified® cihazı tescil edilmelidir. Kayıt kodunu temin etmek için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızı nasıl tamamlayacağınız hakkında bilgi için *vod.divx.com* adresine gidiniz.

Birinci sınıf içerik dahil HD 720p değerine kadar DivX Certified® video oynatmak için DivX®.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir.
Dolby, Dolby Digital Plus ve çift D sembolü, Dolby Laboratories şirketinin ticari markalarıdır.

İçerik

Başlarken

7 Cihaz yerleşimi
8 Tuşlar
9 Paket içindekiler
10 Pili şarj etme
12 Hafıza kartı takma
14 Cihazı açma ve kapama
14 Cihazı tutma
15 Cihazı kilitleme ve kilidi açma
15 Ses seviyesini ayarlama
15 Sessiz moda geçme

Temel hususlar

16 Gösterge simgeleri
17 Dokunmatik ekranı kullanma
20 Ekranı döndürme
21 Bildirimler
22 Ana ekran
24 Uygulamaları kullanma
25 Uygulamalar ekranı
26 Metin girme
28 Bir Wi-Fi ağına bağlanma
29 Hesapları ayarlama
30 Dosyaları aktarma
31 Cihazı kilitleme
33 Cihazı yükseltme

Çocuk modu

34 Çocuk modunu kullanma
34 Ana ekran
35 Uygulamalar
38 Uygulama ve içerik indirme
38 Ayarlar

İletişim

39 Rehber
42 Gmail
44 Hangouts
44 Google+
44 Messenger

Web ve ağ

45 Chrome
46 Bluetooth

Medya

48 Müzik Çalar
49 Kamera
55 Galeri
58 Video Oynatıcı
59 YouTube

Uygulama ve medya mağazaları

61 Google Play Store
62 Samsung Apps
63 Google Play Kitaplar
63 Google Play Filmler
63 Google Play Müzik
63 Google Play Dergiler

Yardımcı programlar

64 S Planlayıcı
66 Dropbox
66 Alarm
67 Hesap makinesi
68 Google
69 Sesli Arama
69 Dosyalarım
70 İndirilenler

Seyahat ve yerel

71 Haritalar

Ayarlar

72 Ayarlar Hakkında
72 Wi-Fi
73 Bluetooth
73 Veri kullanımı
73 Diğer ayarlar
74 Ana ekran modu
74 Engelleme modu
74 Ses
75 Ekran
75 Kayıt yeri
76 Güç tasarrufu modu
76 Pil
76 Uygulama yöneticisi
76 Konum servisleri
77 Ekranı kilitle
77 Güvenlik
78 Dil ve giriş
80 Yedekle ve sıfırla
81 Hesap ekle
81 Aksesuar
81 Tarih ve saat
82 Erişilebilirlik
83 Geliştirici seçenekleri
84 Cihaz hakkında
84 Google Ayarları

İsteğe bağlı uygulamalar

Sorun giderme

Başlarken

Cihaz yerleşimi

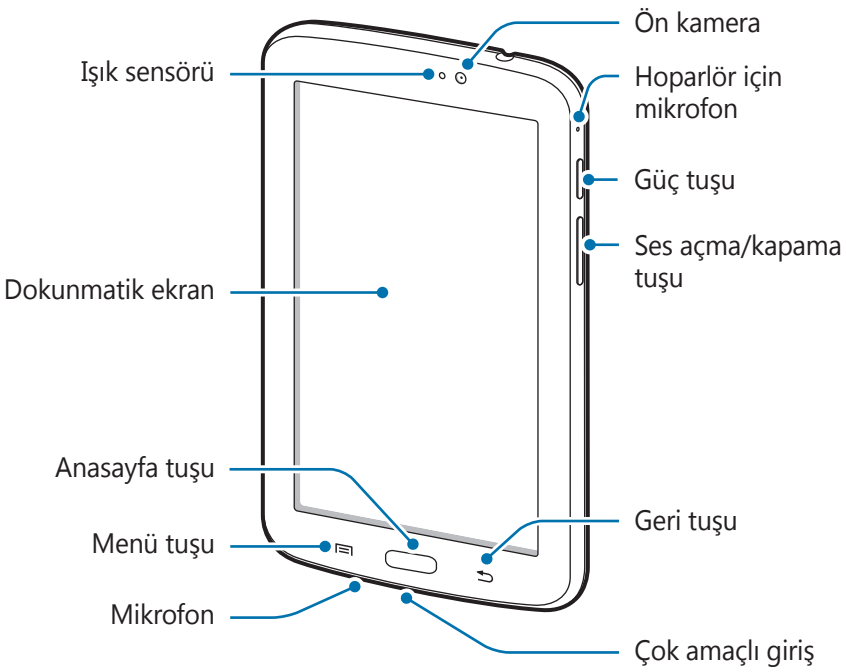

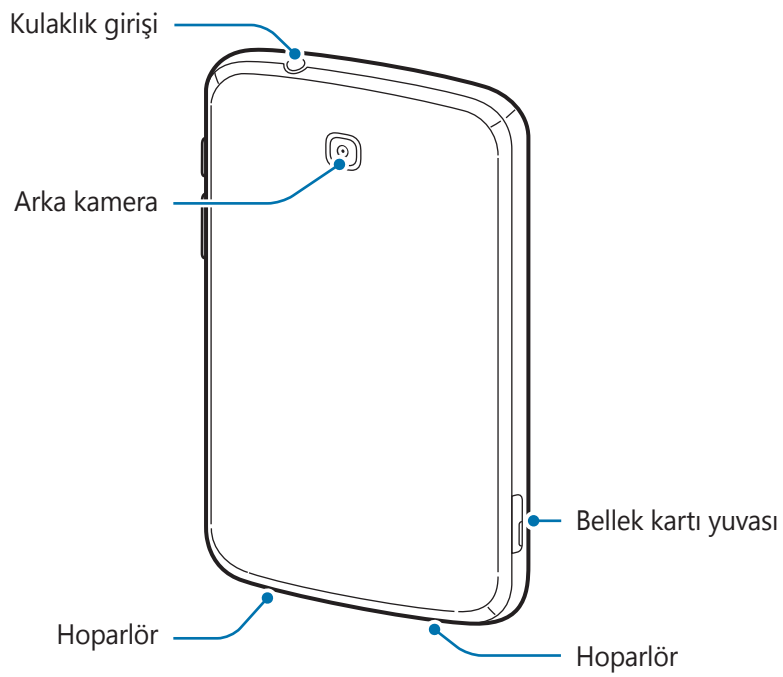

Cihazın en üstündeki mikrofon sadece hoparlörü kullanırken veya video çekerken aktiftir.

- Anten alanını elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Ekran koruyucu kullanmayın. Bu, sensör arızalarına sebep olur.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için basılı tutun. • Tehlikeli hatalar, takılmalar ya da donmalar olursa, cihazı sıfırlamak için 7 saniyeden uzun süre basılı tutun. • Cihazı kilitlemek veya kilidi açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer.
Menü	• Açık ekranda, mevcut seçenekler listesi açmak üzere bir listeyi açmak için dokunun. • Ana ekrana uzun dokunarak Google aramayı başlatın.
Anasayfa	• Ana ekrana dönmek için geri dön tuşuna basın. • Son uygulamalar listesini açmak için uzun basın.
Geri	• Önceki ekrana dönmek için dokunun.
Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaysız aksesuarları kullanmanız dolayısıyla oluşan arızalar garanti hizmeti kapsamında değildir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj aletini kullanın. Cihaz bir USB kablosu ile bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj aletlerini, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj aletleri veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz derhal açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan bir pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya diğer cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ ile bağlantısını kesmek veya güç kaybını önlemek için, pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.

Şarj aleti ile şarj etme

USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

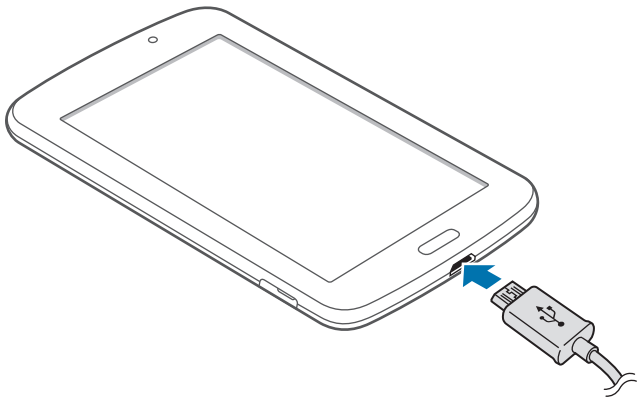

Şarj aletinin yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç beslemesi alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Şarj tamamlandıktan sonra, şarj aletini cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj aletini cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Cihaz şarj edilirken elektrik prizine yakın durmalıdır.

Pilin şarj durumunu kontrol etme

Cihaz kapalı iken pili şarj ettiğinizde, aşağıdaki simgeler pilin mevcut şarj durumunu gösterecektir:

Şarj oluyor

Şarj tamamlandı

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

Hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 32 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz hafıza kartları için sadece FAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili bellek altındaki **extSdCard** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Bellek kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar yuvaya itin.

4 Bellek kartı yuvasının kapağını kapatın.

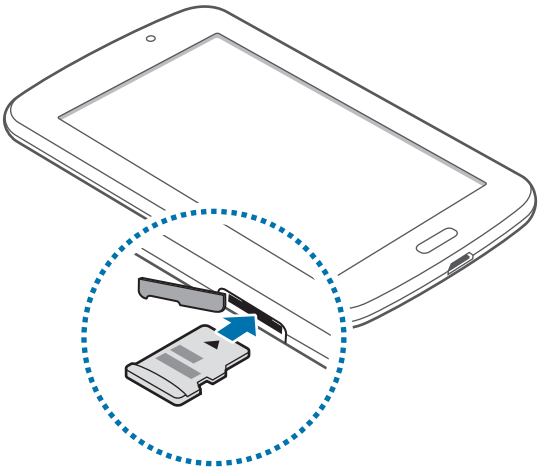

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın. Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun.

1 Bellek kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını cihazdan çıkıncaya kadar itin ve ardından çekerek çıkarın.

3 Bellek kartı yuvasının kapağını kapatın.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken bir hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı açmak için Güç tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

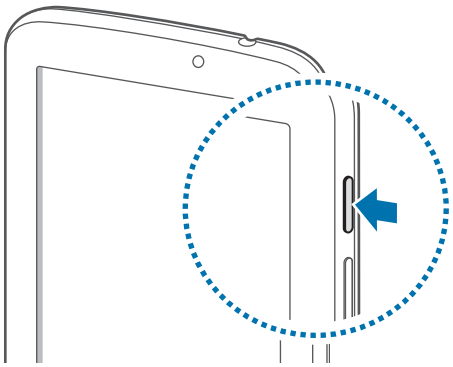

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Güç tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** modu üzerine dokunarak kablosuz özelliklerini engelleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Cihazı tutma

Anten alanını elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Kullanmadığınızda, istenmeyen işlemlerden kaçınmak için cihazı kilitleyin. Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve cihazı kilitli moda geçirir. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Cihazı kilidinden açmak için, dokunmatik ekran kapandığında Güç tuşuna veya Ana sayfa tuşuna basın, ekranda herhangi bir yere dokunun ve ardından parmağınızı herhangi bir yönde sürükleyin.

Ses seviyesini ayarlama

Ses açma veya kapama tuşuna basarak zil sesi seviyesini yada müzik veya video oynatırken ortam sesini ayarlayın.

Sessiz moda geçme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Sessiz moda geçinceye kadar Ses açma/kapama tuşuna uzun basın.
- Güç tuşuna basılı tutun ve ardından **Sessiz** üzerine dokunun.
- Ekranın üstündeki bildirimler panelini açın ve ardından **Ses** üzerine dokunun.

Temel hususlar

Gösterge simgeleri

Ekranın en üstünde gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sunar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Simge	Anlamı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı sadece parmaklarınızla kullanın.

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

Parmak hareketleri

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

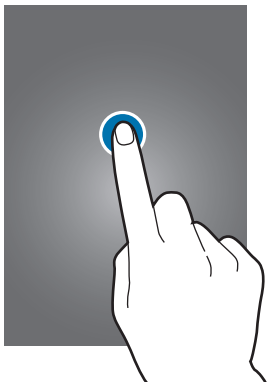

Sürükleme

Bir simgeyi, küçük resmi veya önizlemeyi yeni bir yere taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

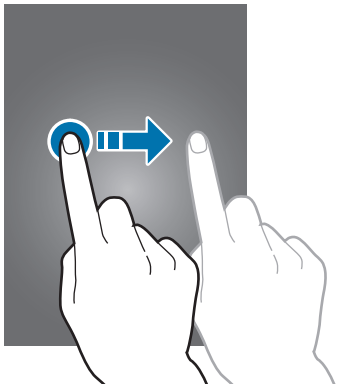

Çift dokunma

Bir web sayfasına, haritaya veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.

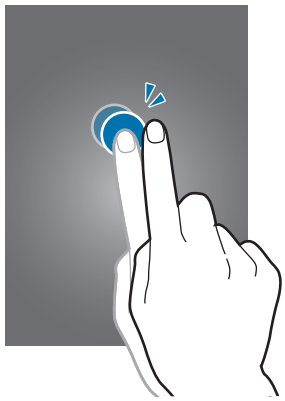

Geçiş Yapma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında sola veya sağa doğru geçiş yaparak diğer paneli görün. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir listede yukarı veya aşağı kaydırmak için tıklayın.

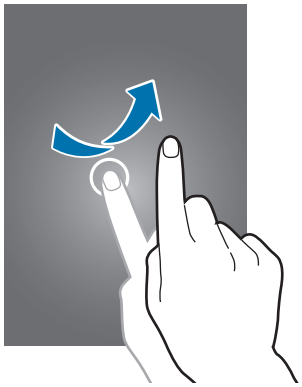

Cımbız hareketi

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısmına odaklanın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın.

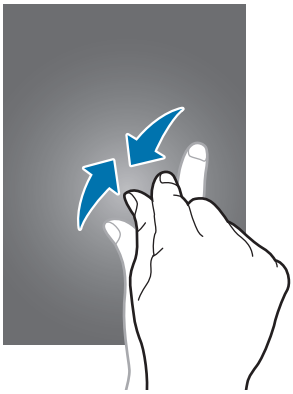

Ekranı döndürme

Birçok uygulama ekranın dikey veya yatay yönde durmasına olanak sağlar. Cihazın döndürülmesi, yeni ekran yönüne uyum sağlaması için ekranın kendiliğinden ayarlanmasına sebep olur.

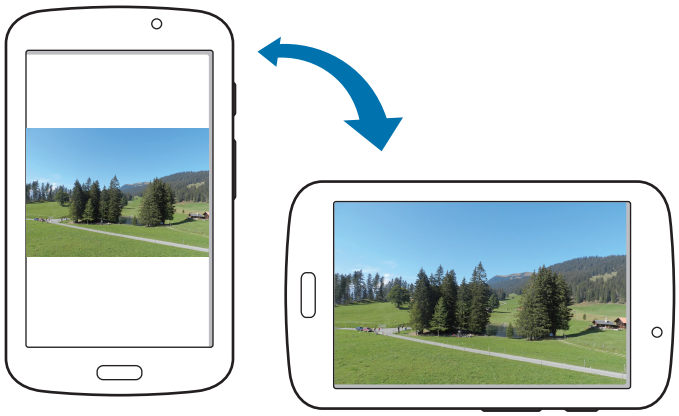

Ekranın kendiliğinden dönmesini önlemek için, bildirimler panelini açın ve **Ekran döndürme** seçeneğini kaldırın.

- Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.
- Bazı uygulamalar yöne bağlı olarak farklı bir ekran görüntüler. Hesap makinesi yatay konuma getirildiğinde bilimsel hesap makinesi haline gelir.

Bildirimler

Yeni mesajları, takvim etkinliklerini, cihaz durumunu ve daha fazlasını bildirmek için bildirim simgeleri ekranın en üstünde durum çubuğunda görünür. Durum çubuğunu aşağı sürükleyerek bildirimler panelini açın. Ek uyarıları görmek için listeyi kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için, ekranın altında bulunan çubuğu yukarı sürükleyin.

Bildirim panelinden, cihazınızın mevcut durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ses**: Sessiz modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verin veya engelleyin.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Engelleme modu**: Engelleme modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Engelleme modunda, cihaz bildirimleri engelleyecektir. Engellenecek bildirimleri seçmek için **Ayarlar** → **Engelleme modu** öğesine dokunun.
- **Senkr**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Sürüş modu**: Sürüş modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Uçuş modu**: Uçuş modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Gösterge simgelerini, widget'ları, uygulamaların kısayollarını ve diğerlerini gösterir.

Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Öğeleri yeniden düzenleme

Bir uygulama simgesi ekleme

Ana ekranda, **Uygulamalar** üzerine dokunun, bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ardından bunu panel önizlemesine sürükleyin.

Bir öğeyi ekleme

Widget'ları, klasörleri veya sayfaları ekleyerek Ana ekranı özelleştirin.

Ana ekrandaki boş bir alana uzun dokunun ve ardından aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **Uygulamalar ve widget'lar**: Ana ekrana widget veya uygulama ekleyin.
- **Klasör**: Yeni bir klasör oluşturun.
- **Sayfa**: Yeni bir sayfa oluşturun.

Bir öğeyi taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere taşıyın. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi kaldırma

Bir öğeye uzun dokunun ve Ana ekranın en üstünde beliren çöp kutusuna sürükleyin. Çöp kutusu kırmızı renk aldığında, öğeyi bırakın.

Panelleri yeniden düzenleme

Yeni bir panel ekleme

→ **Sayfayı düzenle** → üzerine dokunun.

Bir paneli taşıma

→ **Sayfayı düzenle** üzerine dokunun bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli çıkarma

→ **Sayfayı düzenle** üzerine dokunun. Bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın altındaki çöp kutusuna sürükleyin.

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

Ana ekranda, → **Duvar kağıdını ayarla** → **Ana sayfa ekranı** üzerine dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Canlı duvar kağıtları**: Canlandırılan görüntülere bakın.
- **Duvar kağıtları**: Duvar kağıdı görüntülerine bakın.
- **Galeri**: İnternetten indirilen görüntülere veya cihazın kamerası ile çekilen fotoğraflara bakın.

Ardından, bir görüntü seçin ve **Duvar kağıdı ayarla** veya **Duvar kağıdı yap** üzerine dokunun. Veya bir görüntü seçin, çerçeveyi sürükleyerek yeniden boyutlandırın ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Widget'ları kullanma

Widget'lar, Ana ekranınızda güvenilir işlevler ve bilgiler sunan küçük uygulamalardır. Bunları kullanmak için, widget panelinden widget'ları Ana ekrana ekleyin.

- Bazı widget'lar web hizmetlerine bağlanır. Web tabanlı bir widget kullanımı ek masraf ile sonuçlanabilir.
- Kullanılabilen widget'lar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana ekrana widget ekleme

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Widget'lar** üzerine dokunun. Widget panelinde sola veya sağa kaydırın ve ardından bir widget'a uzun dokunarak Ana ekrana ekleyin. Öğeyi istediğiniz yere yerleştirin, çerçeveyi sürükleyerek yeniden boyutlandırın ve widget'ın konumunu kaydetmek için ekranda herhangi bir yere dokunun.

Ayarlar Kısayolu widget'ını kullanma

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Widget'lar**a dokunun ve ardından **Ayarlar Kısayolu**'na dokunarak ayar seçenekleri listesini açın. Ana ekrana kısayol olarak eklemek için bir ayar seçeneğini seçin.

Uygulamaları kullanma

Bu cihaz, medyadan internet uygulamalarına kadar çeşitli uygulama türlerini çalıştırabilir.

Bir uygulamayı açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamalardan açma

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.

Açacağınız bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

Kullanmadığınız uygulamaları kapatarak pil gücünden tasarruf edin ve cihazın performansını koruyun.

Anasayfa tuşuna uzun basın, üzerine dokunun ve ardından kapatacağınız uygulamanın yanında bulunan **Bitir** üzerine dokunun. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tümünü bitir** üzerine dokunun. Ayrıca, Anasayfa tuşuna uzun basın ve ardından üzerine dokunun.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygulamalar** üzerine dokunun Uygulamalar ekranını açın.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Uygulamaları yeniden düzenleme

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Klasörler ile düzenleme

İlgili uygulamaları bir klasör içine yerleştirin.

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından **Klasör oluştur**'a sürükleyin. Klasör adını girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Uygulamaları sürükleyerek yeni bir klasöre yerleştirin ve ardından **Kydt** üzerine dokunarak düzenlemeyi kaydedin.

Panelleri yeniden düzenleme

Ekranda cımbız hareketi yapın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Uygulamaları yükleme

Samsung Apps gibi uygulama mağazalarını kullanarak uygulamaları indirin ve yükleyin.

Yüklü uygulamaları kaldırma

→ **Kaldır** üzerine dokunun ve ardından kaldıracağınız bir uygulamayı seçin.

Cihaz ile birlikte gelen varsayılan uygulamalar kaldırılamaz.

Uygulamaları paylaşma

İndirilen uygulamaları e-posta, Bluetooth veya diğer yöntemleri kullanarak diğer kullanıcılar ile paylaşın.

→ **Uyg paylaş** üzerine dokunun, uygulamaları seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin. Sonraki adımlar seçilen yönteme bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Metin girme

Metin girmek için Samsung klavyesini veya sesli giriş özelliğini kullanın.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

Klavye türünü değiştirme

Herhangi bir metin alanına dokunun, bildirimler panelini açın, **Giriş yöntemi seç** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız klavye türünü seçin.

Samsung klavyesini kullanma

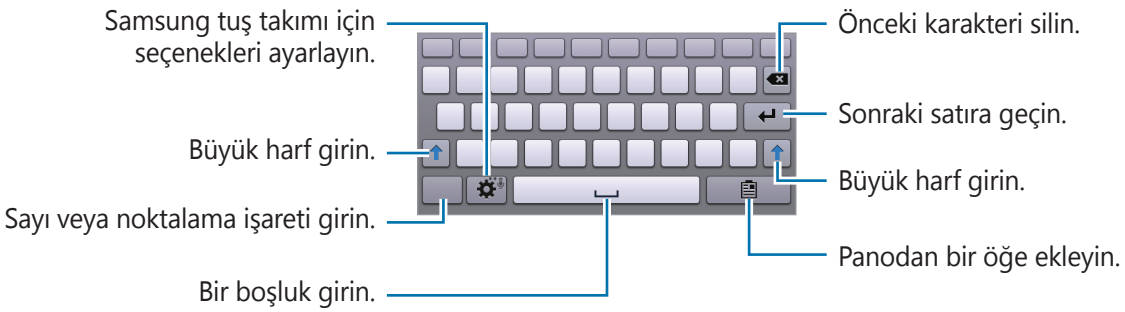

Büyük harf girme

Bir karakter girmeden önce ⬆ üzerine dokunun. Sürekli büyük harf girişi için iki kez dokunun.

Klavye türünü değiştirme

⚙ üzerine uzun dokunun ve ardından ⌨ üzerine dokunarak klavye türünü değiştirin.

⌨ üzerine uzun dokunun ve kayan klavyeyi diğer konuma taşıyın. Sabit klavyeye geçmek için, ⌨ üzerine dokunun.

Klavye dillerini değiştirme

Klavyeye dil ekleyin ve ardından boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak klavye dillerini değiştirin.

Metni sesle girme

Sesli giriş özelliğini etkinleştirin ve ardından mikrofona konuşun. Cihazda konuştuklarınız görünür.

Eğer cihaz sözcüklerinizi doğru algılamıyorsa, altı çizili metne dokunun ve açılan listeden alternatif bir sözcük veya ifade seçin.

Dili değiştirmek veya sesli algılama için dilleri eklemek üzere mevcut dile dokunun.

Kopyalama ve yapıştırma

Metin üzerine uzun dokunun, daha fazla veya daha az metin seçmek için veya öğesini sürükleyin ve ardından → **Kopyala** üzerine dokunarak kopyalayın veya **Kes** üzerine dokunarak kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.

Metin giriş alanına yapıştırmak için, eklenmesi gereken yere uzun dokunun ve ardından **Yapıştır** üzerine dokunun.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. (sf. 72)

Wi-Fi'yi açma ve kapama

Bildirimler panelini açın ve ardından **Wi-Fi** üzerine dokunarak açın veya kapatın.

- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler							
AT ✓	DE ✓	MT ✓	GB ✓	BE ✓	GR ✓	NL ✓	IS ✓
CY ✓	HU ✓	PL ✓	LI ✓	CZ ✓	IE ✓	PT ✓	NO ✓
DK ✓	IT ✓	SK ✓	CH ✓	EE ✓	LV ✓	SI ✓	BG ✓
FI ✓	LT ✓	ES ✓	RO ✓	FR ✓	LU ✓	SE ✓	TR ✓

Wi-Fi ağlarına katılma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşunu sağa sürükleyin.

Algılanan Wi-Fi ağlarının listesinden bir ağ seçin, gerekirse bir parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun. Bir parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür. Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazır olduğunda kendiliğinden bağlanacaktır.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ ağlar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve ardından **Unut** üzerine dokunun.

Hesapları ayarlama

Google Play Store gibi Google uygulamaları için bir Google hesabı gereklidir ve **Samsung Apps** ise bir Samsung hesabı gerektirir. Cihazdan en iyi şekilde faydalanmak için Google ve Samsung hesapları oluşturun.

Hesapları ekleme

Bir Google hesabı oluşturmak için oturum açmadan bir Google hesabı açmak için görünen talimatları izleyin.

Uygulamalar ekranında bir Google hesabına oturum açmak veya kaydolmak için, **Ayarlar** → **Hesap ekle** → **Google** üzerine dokunun. Bunun ardından, **Yeni hesap** üzerine dokunarak kaydolun veya **Mevcut hesap** üzerine dokunun ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek hesap ayarlamasını tamamlayın. Cihazda birden fazla Google hesabı kullanılabilir.

Bir Samsung hesabı da oluşturun.

Hesapları kaldırma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** üzerine dokunun, **Hesaplar** kısmından bir hesap adı seçin, kaldıracağınız hesabı seçin ve ardından **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

Dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Aşağıdaki dosya biçimleri bazı uygulamalar tarafından desteklenmektedir. Bazı dosya biçimleri cihaz yazılımının sürümüne ya da bilgisayarın işletim sistemine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Müzik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, rtx, ve imy
- Görüntü: bmp, gif, jpg, ve png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, mkv, ve webm
- Belge: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, ve txt

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, bir bilgisayar uygulaması olup Samsung cihazınızda bulunan medya içeriklerinizi ve kişisel bilgilerinizi yönetir. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies'e çift tıklayın.

2 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Windows Media Player ile bağlanma

Bilgisayarda Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Windows Media Player'ı açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

Bir medya cihazı olarak bağlama

1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Cihazı kilitleme

Güvenlik özelliklerini kullanarak diğer kişilerin cihazda saklanan kişisel verilere ve bilgilere ulaşmasını önleyin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Yüz tanıma kilidi ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Yüz kilidini aç** üzerine dokunun.

Yüzünüzü yakalanacak olan çerçeveye sığdırın. Ardından, yüz kilit açma başarısız olursa yedek PIN kilit açma veya ekran kilidi açma modeli belirleyin.

Kilit açma modeli ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Model** üzerine dokunun.

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından bir model daha çizerek doğrulayın. Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için PIN kilit açma yedeği belirleyin.

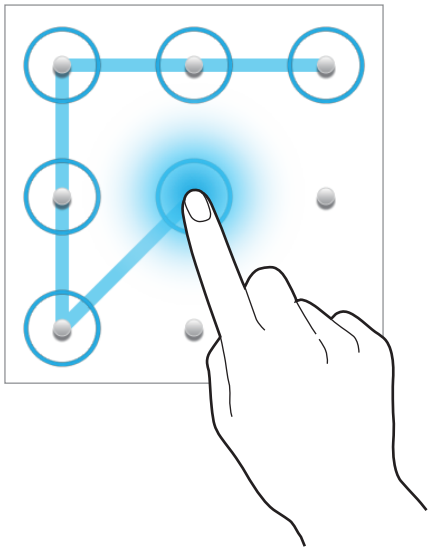

PIN ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **PIN** üzerine dokunun.

En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Parola ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Şifre** üzerine dokunun.

Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için parolayı tekrar girin.

Cihaz kilidini açma

Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basarak ekranı açın ve kilit açma kodunu girin.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** üzerine dokunun.

Çocuk modu

Çocuk modunu kullanma

Çocuk modunda, çocuklar için hazırlanan uygulamalara erişebilirsiniz.

Uygulama ekranında **Çocuk modu** üzerine dokunun.

Ayrıca **Ayarlar** → **Ana ekran modu** → **Çocuk modu** → **Uygula** → **Tamam** öğelerine de dokunabilirsiniz.

Standart moda geçmek için, → → enter the PIN → **Standart ana ekran** öğelerine dokunun.

Ana ekran

Ana ekranda, kullanıcı profilleri ayarlayabilir, uygulama seçebilir ve öğeleri yeniden düzenleyebilirsiniz.

Kullanıcı profilleri ayarlama

Ana ekranda, **İsim** öğesine dokunun. Bir kullanıcı adı girin ve profil resmini değiştirin.

Öğe ekleme veya kaldırma

Ana ekranda, → → **Kartları düzenle** üzerine dokunun.

Öğe kaldırmak için öğesine veya öğe eklemek için **Kart ekle** öğesine dokunun.

Uygulamalar

Uygulamalar ekranı tüm uygulamalar için simgeler görüntüler.

Ana ekranda, Uygulamalar ekranını açmak için öğesine dokunun ve bir uygulamayı açmak için seçin.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Çocuk Kamerası** üzerine dokunun.

Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.

Fotoğraf çekme

Odak noktasını ayarlayın ve fotoğraf çekmek için öğesine dokunun.

Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Mevcut çeşitli efektler arasında seçim yapar.
Kamerayı kapatın.
Fotoğraf ve video modu arasında geçiş yapın.
Resim görüntüleyiciyi açarak fotoğrafları görüntüleyin.

Bir video çekme

Resim modunda, öğesine dokunun ve video çekmek için öğesine dokunun.
Kaydı bitirmek için, üzerine dokunun.

Çocuk Galerisi

Görüntüleri ve videoları görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Çocuk Galerisi** üzerine dokunun.

Resimleri görüntüleme ve video oynatma

Resim veya video seçin. Sonraki veya önceki resim veya videoyu görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Video izlemek için, öğesine dokunun.

Çocuk Videosu

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Çocuk Videosu** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Videoları Oynatma

Oynatılacak videoyu seçin.

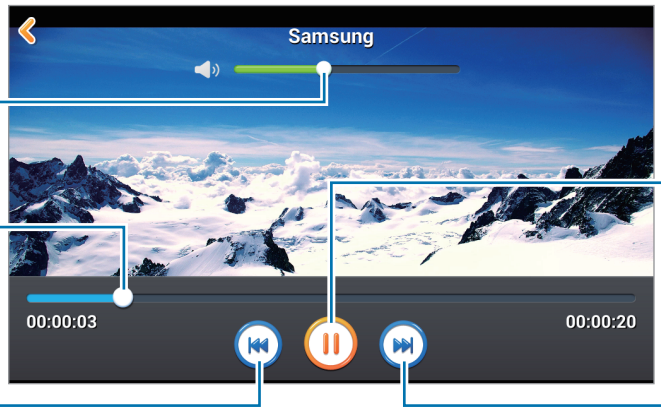

Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin.

Oynatılan videoyu yeniden başlatın veya önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun.

Duraklatmanızı ve oynatmaya devam etmenizi sağlar.

Sonraki videoya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun.

Hair Salon 2

Bir karakterin saçını tarak, makas, kurutucu veya boyayla şekillendirmek için bu uygulamayı kullanın. Karakteri bir şapka, gözlük veya tokayla süsleyip resmini çekebilirsiniz. Başlama sayfasında Play düğmesine dokunun ve bir karakter seçin. Seçenek seçmek için ekranın altındaki tabloyu kaydırın.

Uygulamalar ekranından **Hair Salon 2** üzerine dokunun.

Toca Train

3B bir trende kondüktör olmak isterseniz bu uygulamayı kullanın. Başlama sayfasında Play düğmesine dokunun ve hızı seçmek için ekranın sağ tarafından bir bir numara seçin. Ekranı istediğiniz yönde sürükleyerek bakış açısını değiştirebilirsiniz. Sürüş modunu değiştirmek için ekranın sağ üst köşesinde Train düğmesine dokunun.

Uygulama ekranında **Toca Train** üzerine dokunun.

Inventions

Yaratıcı görevler gerçekleştirmek için bu uygulamayı kullanın. Bir görevi geçtiğinizde yeni bir görev açılır.

Uygulama ekranında **Inventions** üzerine dokunun.

Inventions 2

Yaratıcı görevler gerçekleştirmek için bu uygulamayı kullanın. Bu uygulama daha üst düzey görevler içerir.

Uygulama ekranında **Inventions 2** üzerine dokunun.

Create!

Bu uygulamayı resim boyamak veya yeni resim çizmek için kullanın. Bu uygulamayı başlatın ve mevcut resimleri görüntülemek için başlama sayfasındaki Play düğmesine dokunun. Bir resim seçip çizebilir veya üzerine çıkarma koyabilirsiniz. Resminizi kaydetmek için, resmin üzerindeki Camera düğmesine dokunun. Kaydedilen resmi, başlama sayfasındaki Camera düğmesine dokunarak görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama ekranında **Create!** üzerine dokunun.

Kids Planet Discovery

Bu uygulamayı, dünyadaki ülke ve şehirler hakkında bilgi edinmek için kullanın. Başlama sayfasında bir konu ve düzey seçebilirsiniz.

Uygulama ekranında **Kids Planet Discovery** üzerine dokunun.

Uygulama ve içerik indirme

Çocuk Mağazası

Samsung Apps'dan çocuklar için uygulamalar indirmek için bu uygulamayı kullanın. Bir kategori seçin veya öğesine dokunun ve arama alanına anahtar sözcük girin.

Uygulama ekranında **Çocuk Mağazası** üzerine dokunun.

Ayarlar

Çocuk modunu yapılandırmak için bu özelliği kullanın. Çocuk modunda kullanılabilecek uygulamaları seçebilir ve cihazın kullanımı için zaman sınırları ayarlayabilirsiniz. Bazı özellikleri yapılandırmak için PIN gerekir.

Ana ekranda, öğesine dokunun.

- : Wi-Fi özelliğini, Bluetooth özelliğini, otomatik ekran döndürmeyi, sessiz modunu veya güç tasarrufu modunu etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. Ana ekranın parlaklığını veya duvar kağıdını ayarlayın ve Ana ekrandaki öğeleri yeniden düzenleyin.
- : Ek ayarları yapılandırın.
  - **Ayarlar**: Çocuk modunda kullanılabilecek galeri klasörlerini seçin. Çocuk modunda Menü ve Geri düğmelerini devre dışı bırakın. Cihazı çocuk modunda yüklenen yeni uygulamaları gösterecek şekilde ayarlayın. Cihazı çocuk modunu kullanmayla ilgili sesli kılavuzu çalıştıracak şekilde ayarlayın.
  - **Zaman yöneticisi**: Çocuk modunu kullanmak için zaman dilimi ve zaman sınırlarını ayarlayın.
  - **Uygulama yöneticisi**: Standart moddan uygulama seçi ve ekleyin.
  - **PIN'i değiştir**: PIN'i değiştirin.
  - **Standart ana ekran**: Standart moduna geçin.

İletişim

Rehber

Telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğerleri dahil olmak üzere kişileri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Rehber** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Bir kişi oluşturma

Kişi bilgisini girmek için + üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- / : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

Bir kişiyi düzenleme

Düzenleyeceğiniz bir öğe seçin ve ardından ✎ üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

🗑 üzerine dokunun.

Kişileri arama

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin sol tarafındaki dizinde parmağınızı sürükleyerek kişilere hızlıca bakabilirsiniz.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- : Favorilere ekleyin.
- : Bir e-posta yazın.

Kişileri görüntüleme

Varsayılan olarak cihazdaki tüm kişiler gösterilir.

→ **Görüntülenecek kişiler** öğesine dokunun ve kişilerin kayıtlı olduğu bir konumu seçin.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Google ile senkronize etme

→ **Google ile birleştir** üzerine dokunun.

Google Contacts ile senkronize edilen kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

Eğer bir kişi cihaza eklenmişse veya silinmişse, aynı zamanda Google Contacts'a da eklenir veya silinir.

Samsung Contacts ile senkronize etme

→ **Samsung account ile birleştir** üzerine dokunun.

Samsung Contacts ile senkronize edilen kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

Eğer bir kişi cihaza eklenmişse veya silinmişse, aynı zamanda Samsung Contacts'a da eklenir veya silinir.

Kişileri içeri aktarma

→ **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al** veya **USB bellekten içe aktar** üzerine tıklayın.

Kişileri dışarı aktarma

→ **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta çıkar** veya **USB belleğine dışa aktar** üzerine tıklayın.

Kişileri paylaşma

→ **İçe aktar/Dışa aktar** → **Kartviziti şununla paylaş:** üzerine dokunun, kişileri seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Favoriler

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Buluyor**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Favorilere ekle**: Kişileri sık görüşülenlere eklemenizi sağlar.
- **Favorilerden kaldır**: Kişileri sık görüşülenlerden çıkarmanızı sağlar.
- **Izgara görünümü** / **Liste görünümü**: Kişileri ızgara veya liste görünümünde görmenizi sağlar.

Kişi grupları

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından → **Üye ekle** üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Grupları yönetme

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Buluyor**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Düzenle**: Grup ayarlarını değiştirin.
- **Üye ekle**: Gruba yeni üyeler ekleyin.
- **Üyeyi çıkart**: Gruptan üye çıkartın.
- **E-posta gönder**: Grup üyelerine e-posta gönderin.
- **Sıralamayı değiştir**: Grup adının yanındaki öğesine uzun dokunun, yukarı veya aşağı doğru başka bir konuma getirin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Grupları silme

öğesine dokunun, kullanıcı tarafından eklenen grupları seçin ve **Sil** öğesine dokunun. Varsayılan gruplar silinemez.

Grup üyelerine e-posta gönderme

Bir grup seçin, → **E-posta gönder** üzerine dokunun, üyeleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kartvizit

Bir kartvizit oluşturun ve bunu diğer kişilere gönderin.

Profili ayarla üzerine dokunun, telefon numarası, e-posta adresi ve posta adresi gibi bilgileri girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Eğer cihazı ayarlarken kullanıcı bilgisi kaydedilmişse, kartviziti **BANA** yı seçin ve ardından ✎ üzerine dokunarak düzenleyin.

☰ → **Kartviziti şununla paylaş:** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Gmail

Google Mail hizmetlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Gmail** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

Mesajları gönderme

Herhangi bir posta kutusunda, ✉+ üzerine dokunun, alıcıları, bir konu ve bir mesaj girin ve ardından **GÖNDER** üzerine dokunun.

Daha fazla alıcı eklemek için **+ CC/BCC** üzerine dokunun.

Görüntü eklemek için 🖼+ üzerine dokunun.

Mesajı daha sonra göndermek için kaydetmek amacıyla ☰ → **Taslağı kaydet** üzerine dokunun.

Video eklemek için ☰ → **Video ekle** üzerine dokunun.

Yeniden başlamak için ☰ → **Sil** üzerine dokunun.

E-postaları okuma

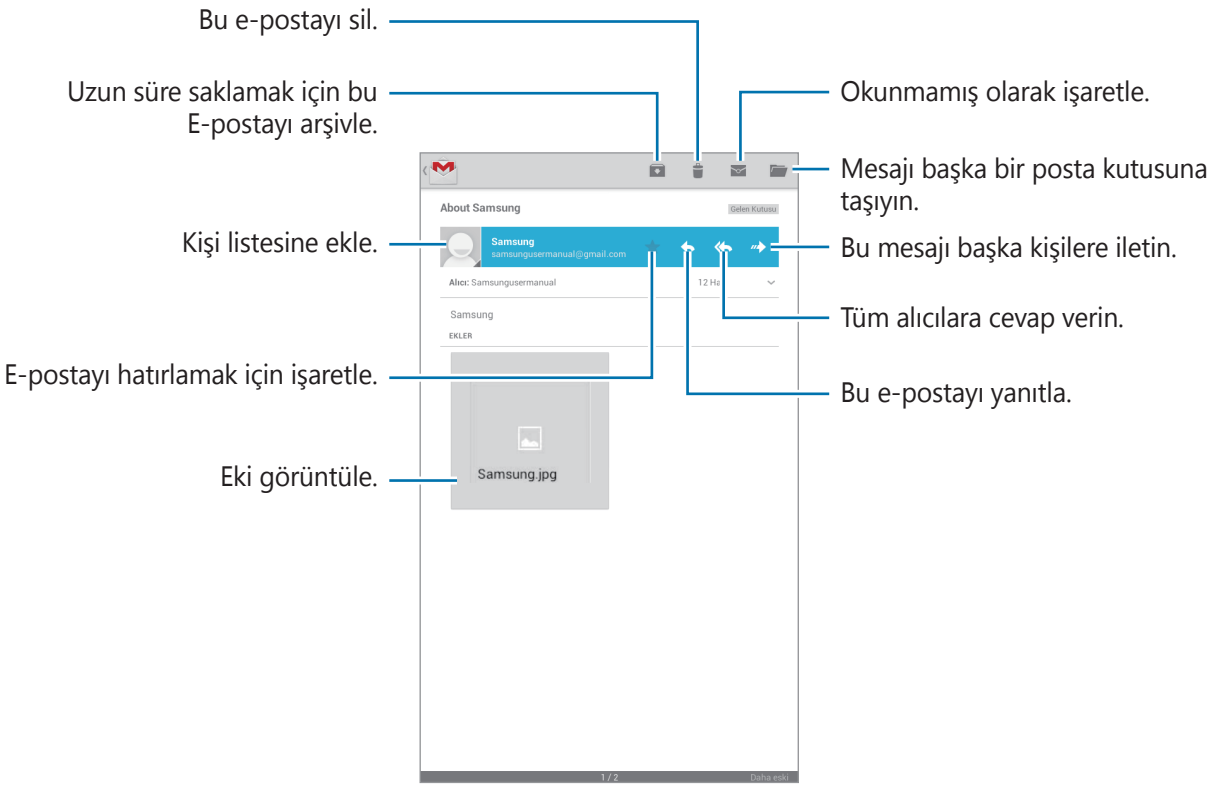

Etiketler

Google Mail gerçek klasörler kullanmaz, bunun yerine etiketleri kullanır. Google Mail çalıştığında, mesajları Gelen kutusunda etiketlenmiş gösterir.

Yeni mesajları manüel olarak almak için → **Yenile** öğesine dokunun.

Bir mesaja etiket eklemek için mesajı seçin, → **Etiketleri değiştir** öğesine dokunun ve atanacak etiketi seçin.

Hangouts

Kişilerle sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hangouts** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Sohbete başlamak için arkadaş listesinden bir arkadaş seçin veya veri girerek arama yapın ve sonuçlar arasından arkadaş seçin.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmeti üzerinden insanlar ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google+** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategoriyi değiştirmek için **Tümü** üzerine dokunun ve ardından kişilerden gelen gönderileri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Diğer sosyal ağ özelliklerini kullanmak için üzerine dokunun.

Messenger

Google+ anında mesajlaşma hizmeti üzerinden diğerleri ile sohbet etmek için bu uygulamayı kulanın.

Uygulama ekranında **Messenger** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin, ekranın altındaki alana bir mesaj girin ve ardından ➤ üzerine dokunun.

Web ve ağ

Chrome

Bilgileri aramak ve web sayfalarına gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Chrome** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Yeni bir sayfa açma

⋮ → **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Başka bir web sayfasına gitmek için başlık alanında sola veya sağa kaydırın ve seçeceğiniz sayfaya dokunun.

Yer imleri

Geçerli web sayfasına yer imi eklemek için ☆ öğesine dokunun, ad ve web adresi gibi detayları girin ve **Kaydet** öğesine dokunun.

Yer imi eklenmiş bir web sayfasını açmak için ⋮ → **Yer işaretleri** öğesine dokunun ve web sayfası seçin.

Webde sesli arama

🎤 öğesine dokunun, bir anahtar sözcüğü söyleyin ve beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Diğer cihazlar ile senkronizasyon

Aynı Google hesabı ile oturum açtığınızda Chrome ile birlikte diğer cihazda kullanmak için açık sekmeleri ve yer imlerini senkronize edin.

Açık sekmeleri diğer cihazlarda görüntülemek için ⋮ → **Diğer cihazlar** üzerine dokunun. Bir web sayfası seçerek açın.

Yer imlerini görmek için ⋮ → **Yer işaretleri** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Bluetooth'u etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşunu sağa sürükleyin.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Tara** üzerine dokunun ve algılanan cihazlar listelenir. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve ardından her iki cihazda otomatik oluşturulan şifreleri kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Örneğin **Galeri**. **Galeri** seçeneğini açın, bir görüntü seçin, → **Bluetooth** simgesine dokunun ve ardından Bluetooth cihazlarından birini seçin. Bunun ardından, diğer cihazda Bluetooth yetkilendirme isteğini kabul ederek görüntüyü alın. Aktarılan dosya **Bluetooth** klasörüne kaydedilir. Eğer bir kişi alınırsa, otomatik olarak kişiler listesine eklenir.

Medya

Müzik Çalar

Müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Müzik Çalar** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Müzik oynatma

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

Ekranın en altındaki albüm görüntüsüne dokunarak müzik oynatma ekranını açın.

Müzik Çalar
Dosyayı favori parçanız olarak ayarlayın.
Sesi kapatın.
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Çalma listesini açmanızı sağlar.
Dosya ayrıntılarını görmeniz içindir.
Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
SAMSUNG
1/1
00:26
02:35
Karmayı açın.
Şu anda oynatılan şarkıyı yeniden başlatın veya önceki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun.
Yineleme modunu değiştirmenizi sağlar.
Sonraki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun.
Duraklatmanızı ve oynatmaya devam etmenizi sağlar.

Bir şarkının alarm sesi olarak ayarlanması

O anda çalan parçayı alarm sesi olarak kullanmak için, → **Alarm sesi olarak ayarla** öğesine dokunun.

Çalma listeleri oluşturma

Kendi şarkı listenizi oluşturun.

→ **Parça listesi oluştur** üzerine dokunun. Bir başlık girin ve **Tamam** üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz şarkıları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Şu anda çalan şarkıyı oynat listesine eklemek için, → **Çalma list. ekle** üzerine dokunun.

Ruh halinize göre müzik oynatma

Ruh halinize göre müzik oynatma. Çalma listesi cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur. Yeni bir şarkı eklendiğinde, **Müzik meydanı** → üzerine tıklayın.

Müzik meydanı üzerine dokunun ve bir ruh hali seçin. Veya parmağınızı sürükleyerek birden fazla hücre seçin.

Kamera

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri**'yi kullanın. (sf. 55)

Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Merceğin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihaz yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekme

Bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

Gecikmeli çekimler ayarlayın.
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
Kamera sensörünün ne kadar ışık alacağını belirleyin.
Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlayın.
Mevcut çeşitli efektler arasında seçim yapar.
Hangi depolama yerini kullanacağınızı belirleyin.
Fotoğraf ve video modu arasında geçiş yapın.
Resim görüntüleyiciyi açarak fotoğrafları görüntüleyin.

Sahne modu

Ön tanımlı ayarlar, odakla ve çek fotoğrafları daha kolay çekmenizi sağlar.

→ **Sahne modu** üzerine dokunun.

- **Manzara**: Çektiğiniz açık gökyüzü ve manzara fotoğraflarında renklerin daha canlı olması için bu ayarı kullanın.
- **Spor**: Hızlı hareket eden subjeler için bu ayarı kullanın.
- **Parti/İç mekan**: İyi ışıklandırılmış iç mekan sahneleri için bu ayarı kullanın.
- **Plaj/Kar**: İyi ışıklandırılmış veya güneşli dış mekan sahneleri için bu ayarı kullanın.

- **Gün batımı**: Daha zengin renkler ve daha net kontrast değeri için bu ayarı kullanın.
- **Şafak**: Çok net olmayan renkler için bu ayarı kullanın.
- **Sonbahar rengi**: Kızıla kayan arka plan sahneleri için bu ayarı kullanın.
- **Mum Işığı**: Koyu arka plan üzerinde parlak ışık bulunan görüntüler için bu ayarı kullanın.
- **Havai fişek**: Yüksek kontrastlı görüntüler için bu ayarı kullanın.
- **Arka ışık**: Arkasında kuvvetli ışık olan nesneleri çekmek için bu ayarı kullanın.
- **Gece**: Düşük ışık koşullarında fotoğraf çekerken bu ayarı kullanın.

Çekim modu

Birkaç fotoğraf efekti vardır.

→ **Çekim modu** üzerine dokunun.

- **Tek çekim**: Tek bir fotoğraf çekin.
- **Panoramik**: Birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin.
- **Çekim paylaşma**: Wi-Fi Direct ile bir fotoğrafı doğrudan başka bir cihaza gönderin.
- **Gülücük yakala :-)**: Kişi gülümserken fotoğraf çekin.

Panaromik fotolar

Bir panaromik fotoğraf birden fazla çekimden oluşan geniş bir yatay görüntüdür.

→ **Çekim modu** → **Panoramik** üzerine dokunun.

üzerine dokunun ve kamerayı bir yönde hareket ettirin. İki panorama kılavuz çerçevesi hizalandığında, kamera otomatik olarak panoramik sırada başka bir çekim yapar. Çekimi durdurmak için, üzerine tekrar dokunun. Eğer vizör yön dışında ise, cihaz çekimi durdurur.

Videoları çekme

Bir video çekme

Hareketsiz video tuşunu video simgesine getirin ve ardından üzerine dokunarak bir video çekin. Kaydı bitirmek için, üzerine dokunun.

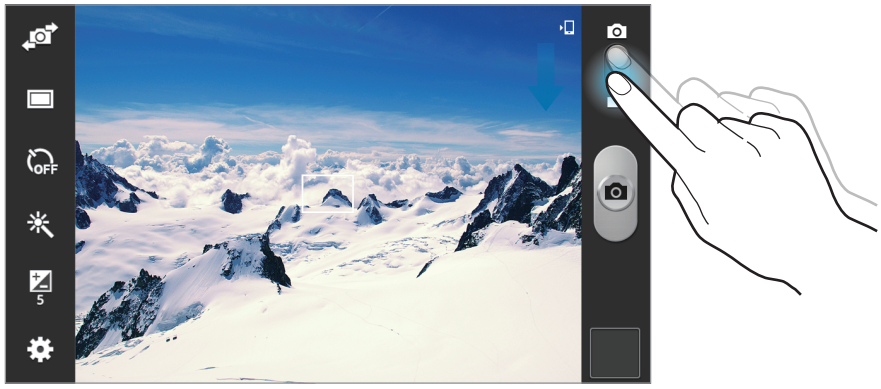

En yüksek çözünürlükte kaydederken yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

Kayıt modu

Gecikmeli çekimler ayarlayın.
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Kayıt modunu değiştirin.
Mevcut çeşitli efektler arasında seçim yapar.
Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlayın.
Kamera sensörünün ne kadar ışık alacağını belirleyin.
Hangi depolama yerini kullanacağınızı belirleyin.
Fotoğraf ve video modu arasında geçiş yapın.
Videoları oynatmak için video oynatıcısını açın.

Kayıt modunu değiştirmek için üzerine dokunun.

- **Normal**: Normal kalite için bu modu kullanın.
- **Eposta sınırı**: E-posta ile göndermek amacıyla düşük çözünürlük modunda kullanın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

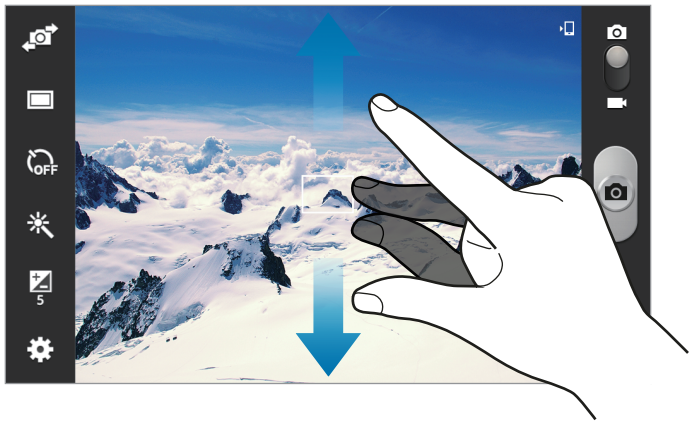

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses açma/kapama tuşunu kullanın.
- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.

- En yüksek çözünürlükte çekim yaparken yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.
- Video çekerken yakınlaştırma özelliğini kullanırken yakınlaştırma/uzaklaştırma efekti kullanılabilir.

Kamera için ayarları yapılandırma

Kamera ayarlarını yapılandırmak için ⚙ üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin tümü fotoğraf makinesi ve video kamera modlarında kullanılamaz. Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Kısayolları düzenle**: Kısayolları sık kullanılan seçeneklerde yeniden düzenleyin.
- **Otoportre**: Kendinizin fotoğrafını çekin.
- **Otomatik kayıt**: Kendinizin bir videosunu çekin.
- **Çekim modu**: Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Kayıt modu**: Kayıt modunu değiştirin.
- **Efektler**: Mevcut çeşitli efektler arasında seçim yapar.
- **Sahne modu**: Sahne modunu değiştirin.
- **Parlaklık**: Ekran parlaklığını değiştirin.
- **Süre ölçer**: Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- **Çözünürlük**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat bellekte daha fazla yer kaplar.
- **Beyaz dengesi**: Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Metreleme**: Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezindeki arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalar.
- **Yönergeler**: Hedefleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Resim kalitesi**: Fotoğraf kalitesi düzeyini ayarlayın. Yüksek kalitede görüntüler daha fazla depolama alanı gerektirir.
- **Video kalitesi**: Videolar için kalite seviyesi ayarlayın.
- **Kayıt yeri**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Kısayollar

Kameranın çeşitli seçeneklerine kolay erişmek için kısayolları yeniden düzenleyin.

→ **Kısayolları düzenle** üzerine dokunun.

Bir seçeneğe uzun dokunun ve ekranın en solundaki bir yuvaya sürükleyin. Diğer simgeler dokunarak ve sürükleyerek listede taşınabilir.

Galeri

Görüntüleri ve videoları görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Görüntüleri görüntüleme

Galeri'nin başlatılması mevcut klasörleri gösterir. **Gmail** gibi başka bir uygulama bir görüntüyü kaydettiğinde görüntüyü içeren **Download** klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer şekilde, bir ekran görüntüsü yakalamak otomatik olarak **Screenshots** klasörü oluşturur. Açmak için bir klasör seçin.

Bir klasörde görüntüler oluşturma tarihine göre gösterilir. Tam ekran görüntülemek için bir görüntü seçin.

Sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Görüntüye yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki kez dokunun.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki parmağınızla dokunarak birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birleştirin veya geri dönmek için iki kez dokunun.

Videoları oynatma

Video dosyaları simgesini önizlemede gösterecektir. İzleyeceğiniz bir video seçin ve üzerine dokunun.

Görüntüleri düzenleme

Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Yüz imi**: Görüntüdeki yüzleri yüz etiketi olarak kaydedin.
- **Panoya kopyala**: Panoya kopyalayın.
- **Saat yönünün tersine döndür**: Saatin tersi yönde döndürün.
- **Saat yönünde döndür**: Saat yönünde döndürün.
- **Kırp**: Kırpmak için mavi çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve içine görüntüyü kaydedin.
- **Düzenle**: Fotoğraf düzenleyici uygulamasını başlatın.
- **Ayarla**: Görüntüyü veya bir kişi resmini bir duvar kağıdı olarak ayarlayın.
- **Yazdır**: Bir USB veya Wi-Fi bağlantısı ile görüntüyü yazdırın. Bazı yazıcılar cihazla uyumlu olmayabilir.
- **Yeniden adlandır**: Dosyayı yeniden adlandırın.
- **Yakın cihazları tara**: Medya paylaşımı etkin olan cihazları arayın.
- **Ayrıntılar**: Görüntü ayrıntılarını görüntüleyin.

Favori görüntüler

Bir görüntüyü görüntülerken, görüntüyü favori listesine eklemek için ★ üzerine dokunun.

Görüntüleri silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde, → **Öğe seçin** üzerine dokunun, işaretleyerek görüntüleri seçin ve ardından üzerine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun.

Görüntüleri paylaşma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasördeyken → **Öğe seçin** üzerine dokunun, resimleri işaretleyerek seçin ve diğer kişilere göndermek için üzerine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin veya sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.

Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir görüntüyü görüntülerken, → **Ayarla** üzerine dokunarak görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlayın veya bir kişiye atayın.

Yüzleri etiketleme

Bir görüntüyü görüntülerken, → **Yüz imi** → **Açık** üzerine dokunun. Algılanan yüzün çevresinde sarı bir çerçeve belirir. Yüze dokunun, **İsim ekle** üzerine dokunun ve ardından bir kişi seçin veya ekleyin.

Yüz etiketi bir görüntüde göründüğünde, yüz etiketine dokunun ve mesaj göndermek gibi mevcut seçenekleri kullanın.

Yüz algılama yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya subjenin giydiği aksesuarlara bağlı olarak başarısız olabilir.

Klasörler ile düzenleme

Cihazda depolanan resim ve videoları organize etmek için bir klasör oluşturun. Bir klasörden diğerine dosya kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

Yeni klasör oluşturmak için öğesine dokunun. Klasör için bir ad girin, **Tamam** üzerine dokunun ve sonra resim veya videoları işaretleyin. Seçili resim veya videolardan birine dokunup tutun, yeni klasöre sürükleyin ve **Tamam** üzerine dokunun. Kopyalamak için **Kopyala** veya taşımak için **Taşı** üzerine dokunun.

Video Oynatıcı

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Video Oynatıcı** üzerine dokunun.

- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınızdan biri kaybolacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Videoları oynatma

Oynatılacak videoyu seçin.

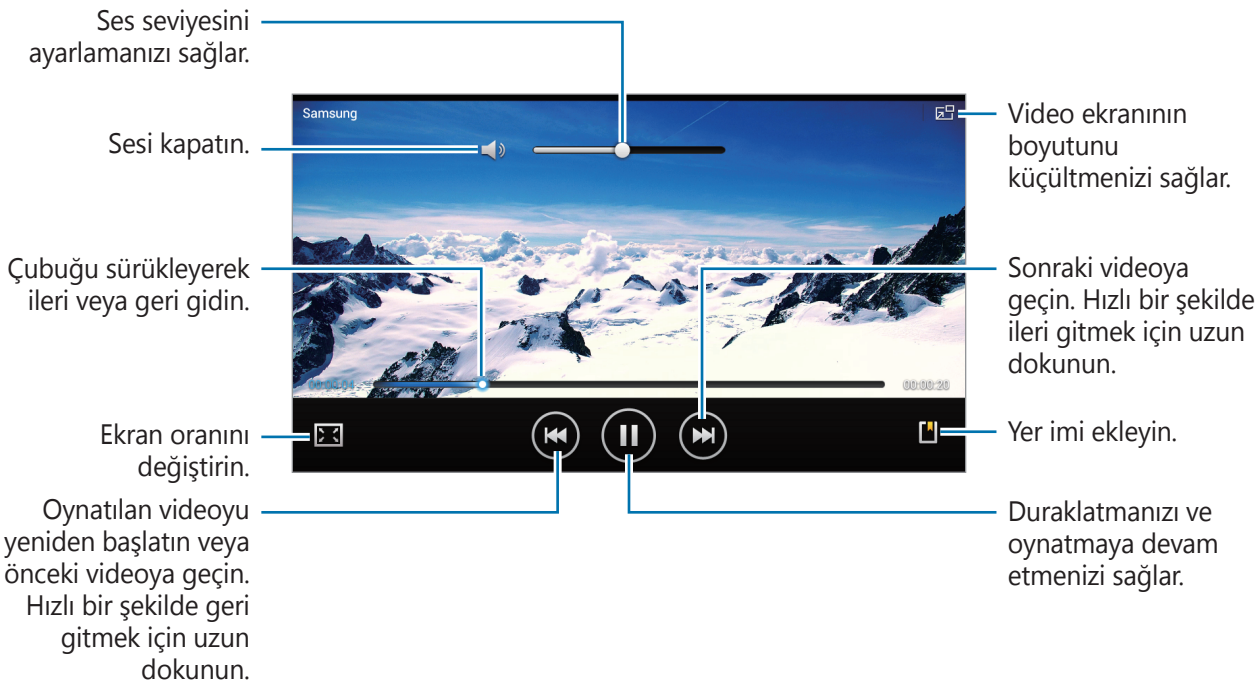
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Sesi kapatın.
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin.
Ekran oranını değiştirin.
Oynatılan videoyu yeniden başlatın veya önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun.
Samsung
Video ekranının boyutunu küçültmenizi sağlar.
Sonraki videoya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun.
Yer imi ekleyin.
Duraklatmanızı ve oynatmaya devam etmenizi sağlar.

Videoları silme

→ **Sil** üzerine dokunun, videoları işaretleyerek seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Videoları paylaşma

→ **Şununla paylaş** üzerine dokunun, paylaşma yöntemi seçin, videoları işaretleyerek seçin ve **Paylaş** üzerine dokunun.

Açılır Video oynatıcısını kullanma

Video oynatıcıyı kapatmadan diğer uygulamaları kullanmak için bu özelliği kullanın. Videoları izlerken, üzerine dokunarak açılır oynatıcıyı kullanın.

Oynatıcıyı büyütmek için iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirerek ayırın, küçültmek için sıkıştırın. Oynatıcıyı taşımak için, oynatıcıyı başka bir yere sürükleyin.

YouTube

Videoları YouTube web sitesinden izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **YouTube** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Videoları izleme

üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Bir videoyu izlemek için geri dönen arama sonuçlarından birini seçin.

Tam ekran görüntülemek için cihazı yatay yöne döndürün.

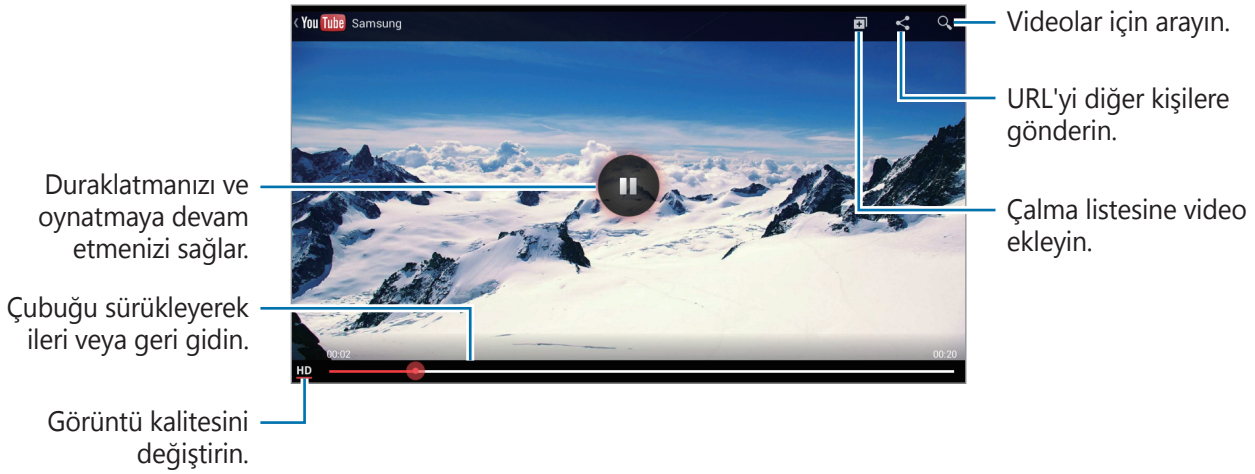

Videoları paylaşma

Görüntüleyeceğiniz videoyu seçin, üzerine dokunun ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

Videoları yükleme

Hesabınızı seçin, üzerine dokunun, bir video seçin, video için bilgileri girin ve ardından **YÜKLE** üzerine dokunun.

Uygulama ve medya mağazaları

Google Play Store

Cihazda çalışabilecek uygulamaları ve oyunları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Store** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **YÜKLE** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

- Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.
- Diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları yüklemek için, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** üzerine dokunun.

Yüklü uygulamaları kaldırma

Google Play Store'dan satın aldığınız uygulamaları kaldırın.

üzerine dokunun, uygulamayı seçerek yüklü uygulamalar listesinden silin ve ardından **YÜKLEMEYİ KALDR** üzerine dokunun.

Samsung Apps

Özel Samsung uygulamalarını satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın. Ayrıntılı bilgi için, *www.samsungapps.com* adresini ziyaret edin.

Uygulama ekranında **Samsung Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung hesabı kayıtlı değilse, ekranda verilen talimatları izleyerek bir Samsung hesabı oluşturun. Kaydolma sürecini tamamlamak için, şartları ve koşulları okuyun ve ardından **Kabul et** üzerine dokunarak bunları kabul edin.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın. Kategori seçmek için **KATEGORİ** öğesine dokunun.

Bir uygulamayı aramak için, ekranın en üstünde üzerine dokunun ve ardından arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **Ücretsiz** üzerine dokunun.

Google Play Kitaplar

Kitap dosyalarını indirmek ve okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Kitaplar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Filmler

Film izlemek, indirmek ve kiralamak veya TV programlarını izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Filmler** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Müzik

Cihazdan müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın ya da Google bulut hizmetinden müzik yürütün.

Uygulama ekranında **Google Play Müzik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Dergiler

Dergileri indirmek ve okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Dergiler** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yardımcı programlar

S Planlayıcı

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

+ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Etkinlik ekle**: İsteğe bağlı yineleme ayarı ile bir etkinlik girin.
- **Görev ekle**: İsteğe bağlı öncelik ayarı ile birlikte bir görev girin.

Bir etkinlik veya görevi daha kısa sürede eklemek için, bir tarihe dokunarak bunu seçin ve tekrar dokunun.

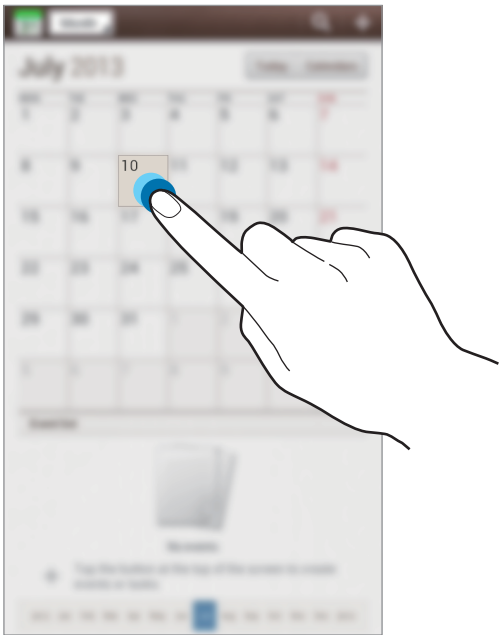

Bir başlık girin ve hangi takvimi kullanacağınızı veya senkronize edeceğinizi belirleyin. Ardından **Etkinlik ayrıntılarını düzenle** veya **Görev ayrıntlarını düznle** üzerine dokunarak etkinliğin nasıl tekrarlanacağı, ne zaman uyarı vereceği veya nerede vereceği gibi daha fazla ayrıntı ekleyin.

Etkinliğin yerini gösteren bir harita iliştirin. **Konum** alanına konumu girin, alanın yanındaki üzerine dokunun ve ardından görünen haritaya uzun dokunarak konumu tam olarak belirleyin.

Bir görüntü iliştirin. **Resimler** üzerine dokunun ve ardından bir fotoğraf çekin veya mevcut görüntülerden birini seçin.

Google Takvim ile senkronize etme

Uygulamalar ekranından, **Ayarlar** → **Google** kısmında **Hesaplar** → Bir Google hesabı → **Senkr Takvim** → **Şmd Senkr Et** üzerine dokunun. Güncellemek için manuel olarak senkronize etmek amacıyla Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** → → **Eşitleme** üzerine dokunun.

Senkronize edilen etkinliği veya görevi görüntülemek için, → **Ayarlar** → **Ayarları görüntüle** → **Takvimler** üzerine dokunun, Google hesabını seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Takvim türünü değiştirme

Ekranın sol üst kısmına dokunun ve ardından yıl, ay, hafta ve diğerleri dahil olmak üzere farklı takvim türleri arasından birini seçin. Takvim türünü değiştirmek için bir sıkıştırma hareketi kullanılabilir. Örneğin, aylık takvimden yıllık takvime değiştirmek için parmaklarını birbirine yaklaştırın ve yıllık takvimden tekrar aylık takvime geçmek içinse birbirinden ayırın.

Etkinlikler için arama

üzerine dokunun ve ardından arayacağınız bir anahtar sözcüğü girin.

Bugünkü etkinliği görüntülemek için, ekranın en üstündeki **Bugün** üzerine dokunun.

Etkinlikleri silme

Bir etkinlik seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Etkinlikleri paylaşma

Bir etkinlik seçin, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Dropbox

Dropbox bulut depolama hizmeti üzerinden dosyaları kaydetmek ve diğer kişiler ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Dosyaları Dropbox'a kaydettiğinizde, cihazınız web sunucusu ve Drobbox'ın kurulu olduğu diğer bilgisayarlar ile otomatik olarak senkronize olur.

Uygulama ekranında **Dropbox** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dropbox'ı ilk kez çalıştırıyorken, etkinleştirmek için **Start** üzerine dokunun. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Dropbox etkinleştirildiğinde, cihazın fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar ve videolar otomatik olarak Dropbox'a yüklenir. Yüklenen fotoğrafları veya videoları görüntülemek için, üzerine dokunun.

Dosyaları Dropbox'a yüklemek için, → → **Upload here** → **Photos or videos** veya **Other files** üzerine dokunun. Dosyaları Dropbox'da açmak için, bir dosya seçin.

Dosyaları favori listesinde açmak için, üzerine dokunun.

Dosyaları paylaşmak veya silmek ya da albüm oluşturmak için, öğesine dokunun ve dosyaları seçin.

Alarm

Önemli etkinlikler için uyandırma çağrısı ve alarm ayarlamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Alarm** üzerine dokunun.

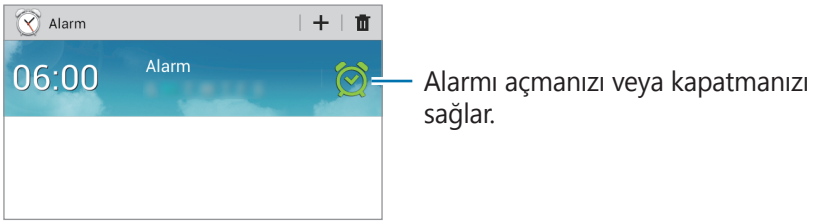

Alarmları ayarlama

+ üzerine dokunun, alarmın kapanacağı bir tarih ve saat belirleyin, alarmın yenileneceği günleri seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

- **Konum alarmı**: Bir konum ayarlayın. Alarm sadece siz yerinizde iken kapanır.
- **Erteleme**: Aralık ayarlayın ve önceden belirlenmiş saatten sonra alarmın kaç kez tekrar edeceğini belirtin.
- **Akıllı alarm**: Alarmın önceden belirlenmiş saatten önce devreye gireceği saati ayarlayın.

Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için ZZ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Alarmları silme

Alarma uzun dokunun ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise, → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokunun.

Hesaplama geçmişini görmek için, üzerine dokunarak tuş takımını gizleyin.

Geçmişi temizlemek için → **Geçmişi sil** seçeneğine basın.

Geçmişte görüntülenen karakter boyutunu değiştirmek için, → **Metin boyutu** üzerine dokunun.

Google

Sadece internette değil cihazdaki uygulamalarda ve içeriklerde de arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Cihazı arama

Arama alanına dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Ayrıca üzerine dokunun, bir anahtar sözcüğü söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Eğer uygulamalardan hiçbir sonuç alınamazsa, arama sonuçlarını gösteren web tarayıcı belirir.

Arama alanı

Hangi uygulamaları arayacağınızı seçmek için, → **Ayarlar** → **Tablet arama** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız öğeleri işaretleyin.

Google Asistan

Google aramayı başlatarak gerek göreceğiniz mevcut hava durumu, toplu taşıma bilgileri, sonraki randevunuz ve daha fazlası gösteren Google Now kartlarını görüntüleyin.

Google aramayı ilk kez çalıştırırken Google Now'a katılın. Google Now ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** → **Google Asistan** üzerine dokunun.

Sesli Arama

Web sayfalarını konuşarak aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Sesli Arama** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ekranda **Konuşun** bir sözcük veya ifadeyi söyleyin. Görünen önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Dosyalarım

Görüntüler, videolar, şarkılar ve ses klipleri de dahil olmak üzere cihazda saklanan tüm dosya türlerine giriş yapmak için bu uygulamayı kullan.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Açmak için bir klasör seçin. Ana klasöre geri gitmek için, üzerine dokunun. Kök dizine gri dönmek için, üzerine dokunun.

Bir klasörde, aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

- : Dosyaları aramanız içindir.
- : Görünüm modunu değiştirmek içindir.
- : Bir klasör oluşturmak içindir.
- **Saat**: Dosyaları veya klasörleri sıralamak içindir.

İşaretleyerek bir dosya veya klasör seçin ve ardından aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

- : Dosyaları veya klasörleri başka bir klasöre kopyalamanız içindir.
- : Dosyaları veya klasörleri başka bir klasöre taşımanız içindir.
- : Dosyaları veya klasörleri silmek içindir.
- : Dosyaları başkalarına göndermek içindir.
- → **Yeniden adlandır**: Dosyayı veya klasörü yeniden adlandırmanız içindir.
- → **Ayrıntılar**: Dosya veya klasör ayrıntılarını görüntülemek içindir.

İndirilenler

Uygulamalar ile hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İndirilenler** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygun bir uygulama ile açacağınız bir dosyayı seçin.

Dosyaları boyuta göre sıralamak için, **Boyuta göre sırala** üzerine dokunun.

Dosyaları tarihe göre sıralamak için, **Tarihe göre sırala** üzerine dokunun.

Seyahat ve yerel

Haritalar

Cihazın yerini bulmak, yerleri aramak veya yönleri almak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Haritalar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Konumları arama

Adres veya anahtar sözcük girerek konum arayın. Konum bulunduğunda detaylı bilgileri görmek için konum seçin. Daha fazla bilgi için yardım bölümüne bakın.

Hedef için yönleri alma

Başlangıç ve bitiş konumlarını ayarlamak için öğesine dokunun ve seyahat yöntemini seçin. Cihaz, hedefe ulaşan rotaları gösterir.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın, internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Seçenekleri kullanmak için, ☰ üzerine dokunun.

- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS düğmesi**: WPS tuşuyla güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN'iyle güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

Ayarlar ekranından, **Wi-Fi** → ☰ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

Ayarlar ekranından, **Wi-Fi** → ☰ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve **Ağ bildirimi**'ni işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, iki cihazı bir erişim noktası gerekmeden doğrudan bir Wi-Fi ağı aracılığıyla bağlar.

Ayarlar ekranında **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Cihazı yeniden adlandır**: Cihaz için bir Bluetooth adı belirleyin.
- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünebilir olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Bluetooth özelliği ile alınan dosyaları görüntüleyin.

Veri kullanımı

Veri kullanım miktarınızı takip edin.

Diğer ayarlar

Diğer cihazlar ve ağlar ile birklikte bağlantıları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

Yakındaki cihazlar

- **Dosya paylaşımı**: DLNA'in etkin olduğu diğer cihazların, cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesi için medya paylaşımını etkinleştirin.
- **Paylaşılan içerikler**: İçeriklerinizi diğer cihazlarla paylaşması için cihazı ayarlayın.
- **Cihaz adı**: Cihazınız için bir medya sunucu adı girin.
- **İzin verilen cihazlar listesi**: Cihazınıza erişebilen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İzin verilmeyen cihazlar listesi**: Cihazınıza erişimi engellenen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri**: Medya dosyalarını kaydetmek için bir bellek yeri seçin.
- **Diğer cihazlardan yükleme**: Başka cihazlardan gelen yüklemeleri kabul etmesi için cihazı ayarlayın.

Wi-Fi ile Kies

Cihazı Samsung Kies'e bir Wi-Fi ağı ile bağlayın.

Ana ekran modu

Bir Ana ekran modu seçin (temel veya çocuk).

Engelleme modu

Hangi bildirimlerin ne kadar süreyle engelleneceğini seçin.

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses Düzeyi**: Müzik ve videolar, sistem sesleri ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Varsayılan bildirimler**: Gelen mesajlar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.
- **Dokunma sesleri**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Duvar kağıdı**:
  - **Ana ekran**: Ana ekran için arka plan resmi seçin.
  - **Ekranı kilitle**: Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
  - **Ana ve kilit ekranları**: Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntü seçin.
- **Bildirim paneli**: Bildirim panelinde görünen öğeleri özelleştirin.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemesi için cihazı ayarlayın.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.

Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı yükselttiğinizde kullanılabilir kapasite değişebilir.

Güç tasarrufu modu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.

- Önceden belirlenen süre boyunca ekrana dokunulmazsa veya düğmelere basılmazsa cihaz otomatik olarak kapanır. Uzun süre kullanım için, daha uzun süre seçin.
- Video oynatırken veya müzik dinlerken bu özellik devre dışı kalır.
- Bu özelliği açarak pilden tasarruf sağlayabilirsiniz.

- **CPU güç tasarrufu**: Sistem kaynağı kullanımını sınırlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Ekran güç tasarrufu**: Ekranın parlaklığını düşürmek için cihazı ayarlayın.
- **Güç tasarruf modu hakkında bilgi**: Pil tüketimini nasıl azaltacağınızı keşfedin.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Konum servisleri

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan**: Konum verilerini toplama veya kayıp ya da çalınan cihazınızın konumunu Wi-Fi ile belirlemeye izin vermek üzere cihazı ayarlayın.
- **Konum ve Google Arama**: Google arama ve diğer Google hizmetleri için geçerli konumunuzu kullanması için cihazı ayarlayın.

Ekranı kilitle

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin. Aşağıdaki seçenekler seçilen ekran kilidi özelliğine bağlı olarak değişir.
- **Kilit ekranı seçenekleri**: Kilitli ekran için ayarları değiştirin. Bu ayarlar sadece kilidi kaydır seçeneğini ayarladığınızda uygulanır.
  - **Saat**: Saati kilitli ekranda göstermesi için cihazı ayarlayın.
  - **Hava**: Kilitli ekranda hava durumu bilgilerini göstermesi için cihazı ayarlayın ve hava durumu görüntüleme ayarlarını değiştirin.
  - **Yardım metni**: Kilitli ekranda yardım metnini göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Sahip bilgisi**: Kilitli ekranda gösterilen bilgilerinizi girin.

Güvenlik

Cihazı sabitlemek için ayarları değiştirin.

- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.

Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**:
  - **Şifrele**: Dosyaları bellek kartına kaydederken dosyaları şifrelemesi için cihazı ayarlayın.
  - **Tam şifreleme**: Bir bellek kartındaki tüm dosyaları şifrelemesi için cihazı ayarlayın.
  - **Multimedya dosyalarını hariç tut**: Bellek kartındaki medya dosyaları hariç tüm dosyaları şifrelemesi için cihazı ayarlayın.

Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Şifreyi görünür yap**: Cihaz parolaları güvenlik için varsayılan olarak gizler. Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Kaynağa bakılmaksızın tüm uygulamaların yüklenebilmesi için bu seçeneği belirleyin. Eğer seçmezseniz, uygulamaları sadece **Google Play Store**'dan indirin.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ üzerine dokunun.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için cihazı ayarlayın.
- **Çevrmdş konuşma tanıma indir**: Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Türkçe klavye tipleri**: Türkçe klavye yerleşimini değiştirin.
- **Giriş dilleri**: Metin girmek için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Sürekli giriş**: Klavye üzerinde parmağınızı kaydırarak metin girmesi için cihazı ayarlayın.
- **İmleç kontrolü**: Klavyeyi kaydırdığınızda imlecin hareket etmesi için akıllı klavye gezinti özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Gelişmiş**:
  - **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
  - **Otomatik boşluk bırakma**: Cihazın her kelimenin arasına otomatik olarak boşluk eklemesi için ayarlayın.
  - **Otomatik noktalama**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlayın.
  - **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
  - **Tuş vuruşu sesi**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Kılavuz**: Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenin.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlayın.

Sesli arama

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Konuşma çıkışı**: Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geri bildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.

- **Çevrmdş konuşma tanıma indir**: Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Bluetooth kulaklık**: Cihaza bağlandığında bir Bluetooth kulaklık ile bir sesli aramaya izin vermesi için cihazı ayarlayın.

Metinden Konuşmaya

- **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.
- **Sürüş modu**: İçerikleri yüksek sesle okumak ve sürüş modunda kullanacağınız uygulamaları belirlemek için sürüş modunu etkinleştirin.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya iz topunun noktalama hızını ayarlamanızı sağlar.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemesi için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yüklemesi için cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Hesap ekle

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Aksesuar

Aksesuar ayarlarını değiştirin.

- **Yuva sesi**: Cihazını masaüstü yuvaya bağlandığında veya çıkarıldığında bir ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ses çıkışı modu**: Cihazınız bir masaüstü yuvaya bağlandığında yuvanın hoparlörünü kullanması için cihazı ayarlayın.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Vatanınızın saat dilimini ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat formatında görmenizi sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçmenizi sağlar.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engele sahip kişiler için özel özelliklerdir. Cihaza erişebilirliği iyileştirmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve uyarın.

- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Şifreleri söyle**: Talkback ile girdiğiniz parolaları yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
- **Kısayolu göster**: Güç tuşuna uzun bastığınızda görünen hızlı menüdeki **Erişilebilirlik** ayarlarına bir kısayol ekleyin.
- **TalkBack**: Sesli geribildirim sağlayan Talkback'i etkinleştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Metinden Konuşmaya**:
  - **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
  - **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
  - **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.
  - **Sürüş modu**: İçerikleri yüksek sesle okumak ve sürüş modunda kullanacağınız uygulamaları belirlemek için sürüş modunu etkinleştirin.
- **İnternete erişilebilirliği güçlendirin**: Web içeriklerini daha erişilebilir yapmak amacıyla web komutlarını yüklemek için uygulamaları ayarlayın.
- **Mono Ses**: Sesleri bir kulaklık ile dinlerken mono sesi etkinleştirin.
- **Tüm sesleri kapat**: Tüm cihaz seslerini kapatın.
- **Dokun ve basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.

Geliştirici seçenekleri

Uygulama geliştirmek için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Masaüstü yedekleme şifresi**: Yedek verilerinizi sabitlemek için bir parola ayarlayın.
- **Uyanık kal**: Pili şarj ederken açık kalması için ekranı ayarlayın.
- **SD kartını koruyun**: Bellek kartından veri okurken onay talep etmesi için cihazı ayarlayın.
- **USB hata ayıklama**: Cihazınızı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlamak için USB hata ayıklamayı etkinleştirin.
- **Sahte konumlara izin ver**: Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar.
- **Hatası ayıklanacak uygulamayı seçin**: Hata gidereceğiniz uygulamaları seçin ve hata gidermeyi duraklattığınızda hataları önleyin.
- **Hata ayıklayıcıyı bekleyin**: Hata giderici hazır oluncaya kadar seçilen uygulamanın yüklenmesini önlemesi için cihazı ayarlayın.
- **Dokunmaları göster**: Ekrana dokunduğunuzda noktalayıcıyı göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **İşaretçi Konumu Göster**: Ekrana dokunduğunuzda noktalayıcının koordinatlarını ve izlerini göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Yerleşim planı sınırlarını göster**: Sınırları göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **GPU görüntü güncellemelerini göster**: GPU ile güncellendiklerinde ekranın alanlarının yanıp sönmesi için cihazı ayarlayın.
- **Ekran güncellemelerini göster**: Güncellendiklerinde ekranın yanıp sönmesi için cihazı ayarlayın.
- **Pencere animasyon ayarı**: Açılır pencereleri açmak ve kapatmak için bir hız seçin.
- **Geçiş animasyonu ölçeği**: Sahneler arasında geçiş yapmak için bir hız seçin.
- **Animatör süre ölçeği**: Seçilir pencerelerin ne kadar uzun süre gösterileceğini ayarlayın.
- **Donanım örtüşmelerini devre dışı bırakın**: Donanım yerleşimlerini gizlemesi için cihazı ayarlayın.

- **GPU görüntülemeyi zorla**: Grafik performansını iyileştirmek amacıyla 2D donanım hızlandırma kullanılması için cihazı ayarlayın.
- **Sınırlı mod**: Uygulamalar uzun işlemler yaparken ekranın yanıp sönmesi için cihazı ayarlayın.
- **CPU kullanımını göster**: Tüm etkin süreçleri listelemesi için cihazı ayarlayın.
- **GPU görüntüleme profili**: GPU sunumu zamanını kontrol etmesi için cihazı ayarlayın.
- **İzlemeyi etkinleştirin**: Uygulama ve sistem performansı izlerini yakalaması için cihazı ayarlayın.
- **Etkinlikleri saklama**: Yeni bir uygulama başlattığınızda çalışan uygulamayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Arkaplan işlemlerini sınırla**: Arkaplanda çalışabilecek işlem sayısını sınırlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Tüm ANR'leri göster**: Arkaplanda çalışan cevap vermeyen uygulamaları uyarmak için cihazı ayarlayın.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgilerine erişin ve cihaz yazılımını güncelleyin.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özelliklere ilişkin ayarları yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Google Ayarları** üzerine dokunun.

İsteğe bağlı uygulamalar

Aşağıdaki uygulamaları kullanabilmeniz için önce indirilmeleri gerekir.

Listelenen uygulamalardan bazıları bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak önceden yüklenmiş olabilir veya kullanılamayabilir.

- Dolphin Readers
- Çocuk Mağazası
- Farm 123

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama simgesine dokunun ve indirmek için ekrana gelen yönergeleri izleyin.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için uygulanamıyor olabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı açmadan önce pili tamamen şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Herhangi bir yazılım arızasını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezi'ne gidiniz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için uygulamaları kapamanız veya pili yeniden takmanız gereklidir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses tuşuna basarak sesi ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Bir hücresel ağ ya da internet bağlantısı genellikle kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili yeniden şarj edin veya değiştirin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj aletleri için)

- Şarj aletinin doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Bazı cihazlardaki piller kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için, bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

Pil ilk alındığı zamana göre, daha hızlı boşalıyor

- Pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, mesajlaşma ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pilin tükenebilir ve kullanılabilir şarj süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötüdür

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, multimedya dosyalarını açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da dosyaları oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi internette dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı tarafından bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazınızda saklanan tüm önemli verilerin daima yedek kopyalarını oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirir

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

* Bazı içerikler bölgeye, servis sağlayıcısına ya da yazılım sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronic İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

www.samsung.com Turkish. 11/2013. Rev. 1.0